


DORLY

Aggregaten

NL

GEBRUIKERSHANDLEIDING

DO5500E - DO6000E - DO8500E

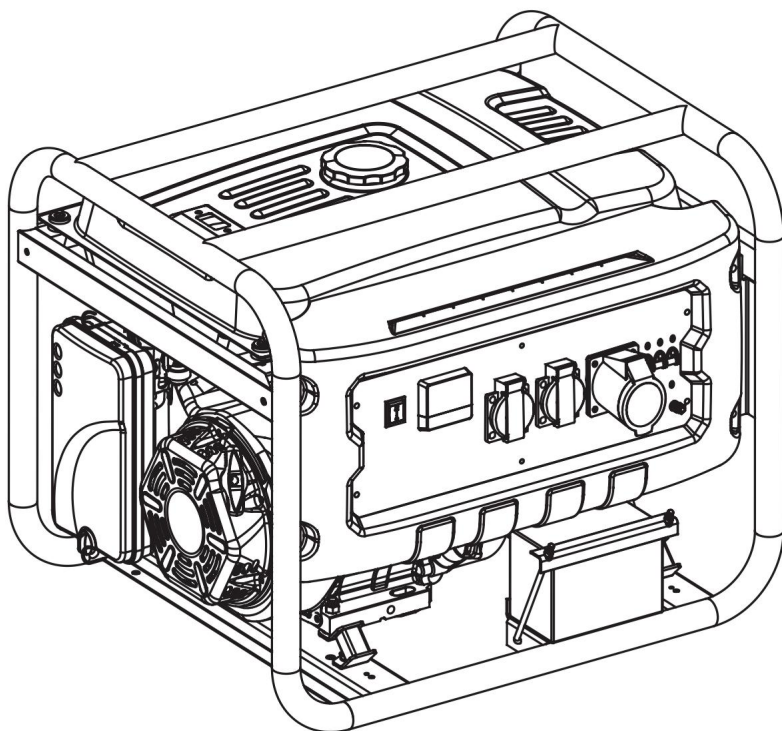



Lees de handleiding voordat u de generator gebruikt, zodat u er zeker van kunt zijn dat deze veilig en verantwoord wordt gebruikt. Zorg er altijd voor dat iedereen die de generator bedient de handleiding heeft gelezen en op de hoogte is van de bediening. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot ernstig letsel.

INHOUDSOPGAVE

1. VEILIGHEIDSINFORMATIE	4
2. IDENTIFICATIE VAN ONDERDELEN	7
3. STARTEN VAN DE GENERATOR	10
4. WERKING VAN DE GENERATOR	13
5. CONTROLE VOOR HET GEBRUIK	16
6. STARTEN VAN DE MOTOR	18
7. DE MOTOR STOPPEN	19
8. ONDERHOUD	20
9. OPSLAG	26
10. PROBLEMEN OPLOSSEN	27
11. BEDRADINGSSCHEMA	28
12. SPECIFICATIES	29
13. WIELEN (OPTIONEEL)	30
14. VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING	31


1. VEILIGHEIDSINFORMATIE

1. Veiligheidsnorm


Lees en begrijp deze gebruikershandleiding voordat u uw generator gebruikt.

U kunt ongelukken voorkomen door vertrouwd te zijn met de


bedieningselementen van uw generator en door veilige bedieningsprocedures in acht te nemen

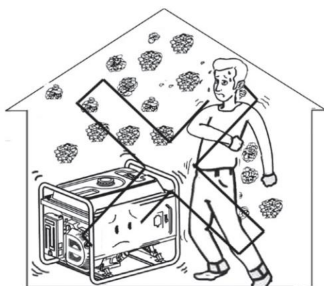

Niet binnenshuis gebruiken

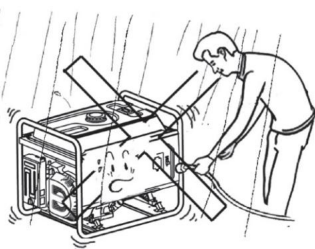

Niet gebruiken in natte omstandigheden

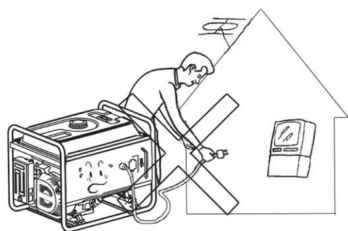

Sluit het apparaat niet rechtstreeks aan
op het elektriciteitsnet in huis




Rook niet tijdens het tanken



Vul niet te veel brandstof tijdens het tanken



Zet de motor af voordat u gaat tanken

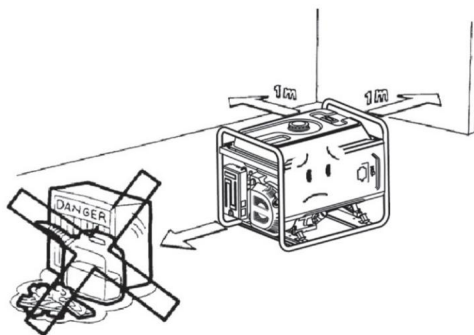

Houd de generator minimaal 1 meter verwijderd van brandbare materialen

2. Speciale vereisten

- Elektrische apparatuur, inclusief netsnoeren en stekkers, mag geen zichtbare metalen draden bevatten.
- Stroomonderbrekers moeten passen bij de generatorapparatuur. • Bedien de generator niet voordat deze geaard is.
- Bij gebruik van verlengsnoeren mag de lengte van 60m voor 1,5mm² kabel niet overschreden worden; en een lengte van 100m voor 2,5mm² kabel.

3. Overstroombeveiliging

Omgevingstemperatuur kan de overstroombeveiliging activeren.

Vervang indien nodig de overstroombeveiliging door een exemplaar dat past bij de plaatselijke omgeving.



WAARSCHUWING

Schakel de uitgangsspanning niet onder belasting.



2. IDENTIFICATIE VAN ONDERDELEN

230V


1. Overzicht

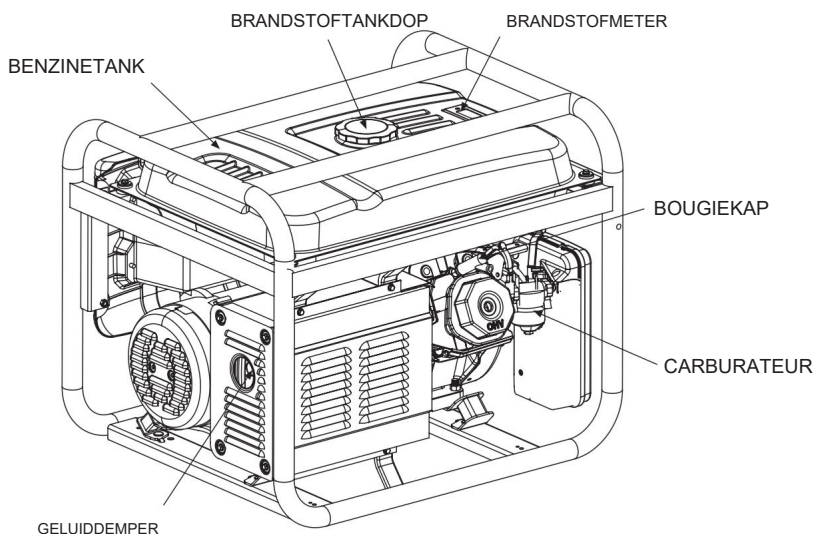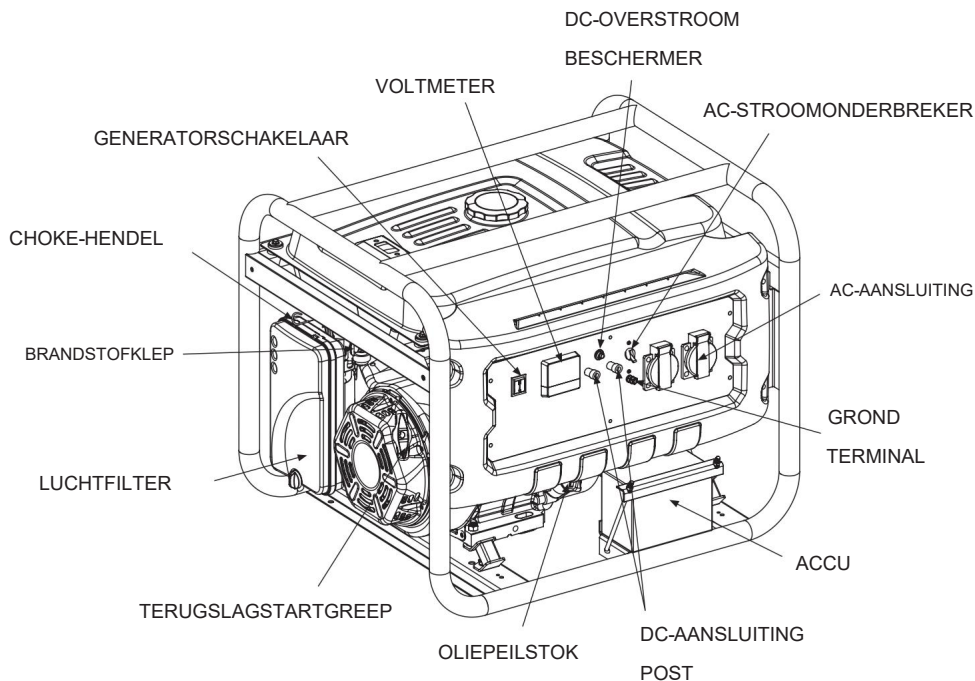

230V
400V

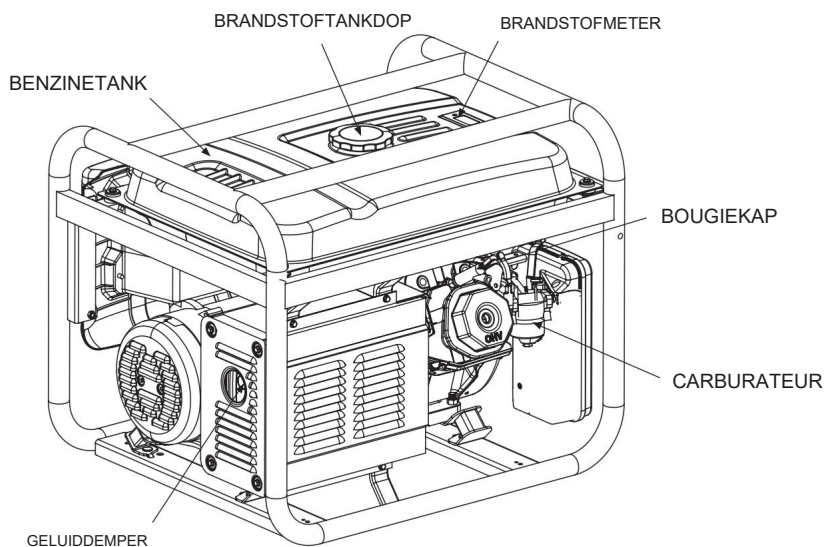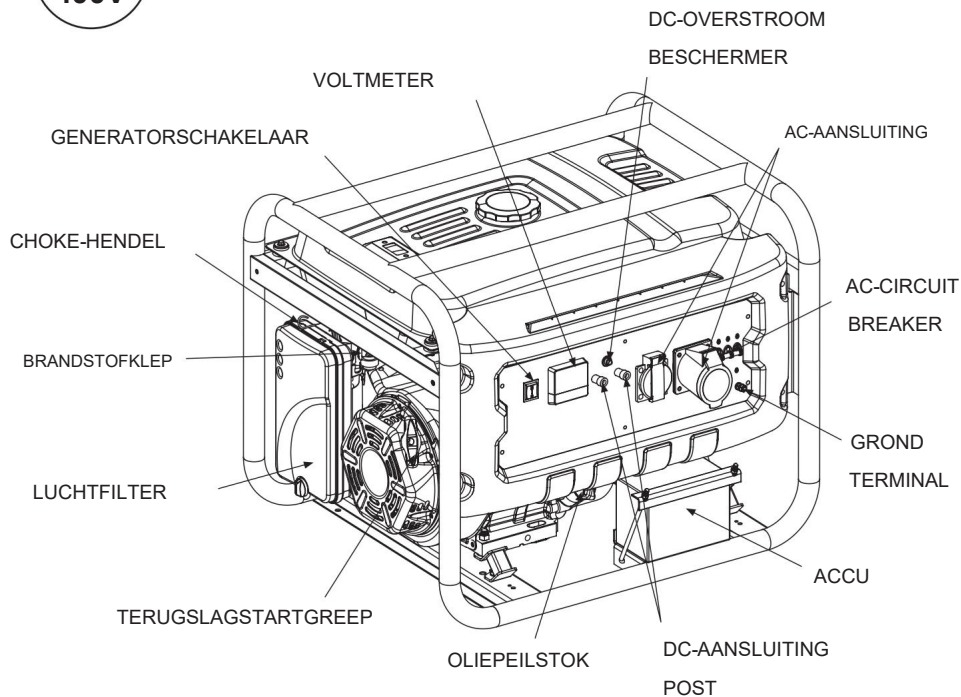


2. Motortype en serienummer

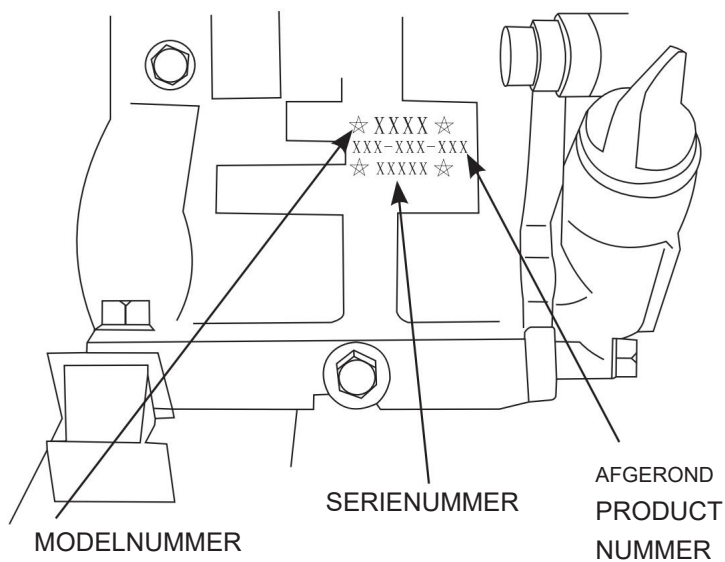

3. STARTEN VAN DE GENERATOR 1.


Elektronische starter

Afhankelijk van uw generatortype:

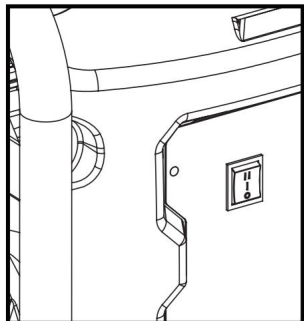


A

II START
I AAN
0 UIT

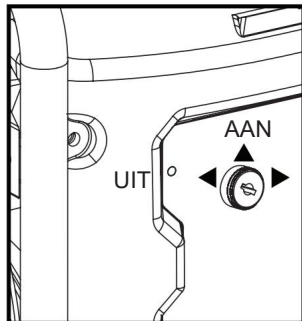

B

2. Handmatige starter

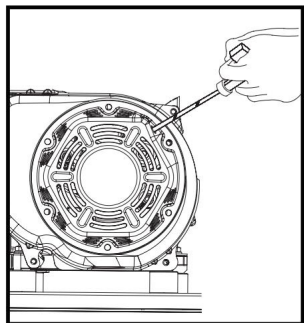

Zorg ervoor dat de startergreep niet terugschiet tegen de motor. Breng hem voorzichtig terug om schade aan de starter te voorkomen.

3. Brandstofklep



De brandstofklep regelt de brandstofstroom van de brandstoftank naar de carburateur. Schakel de brandstofklep in voordat u de motor start. Zorg ervoor dat u de hendel in de stand "OFF" zet nadat u de motor hebt gestopt.



4. Chokehendel


De chokehendel wordt gebruikt om te zorgen voor een verrijkt brandstofmengsel bij het starten van een koude motor. Als de motor enige tijd niet heeft gedraaid voordat u deze startte, zet u de hendel in de gesloten stand. Start vervolgens de motor en als deze langzaam draait, zet u de hendel in de standaard 'open' stand.

Afhankelijk van uw generatortype:

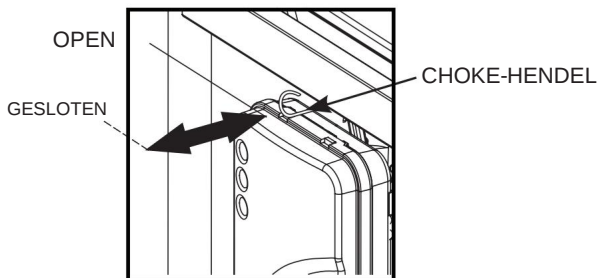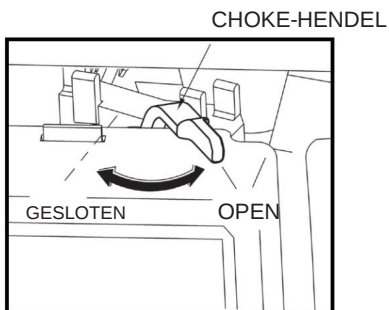


5. AC-stroomonderbreker

Overbelastingstroom schakelt de stroomonderbreker automatisch UIT om kortsluiting te voorkomen. Als de stroomonderbreker automatisch wordt uitgeschakeld, controleer dan de belasting voordat u de stroomonderbreker weer AAN zet.

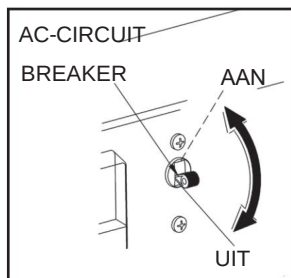

6. Aardaansluiting

De aardaansluiting wordt gebruikt om de hele generator betrouwbaar te aarden.

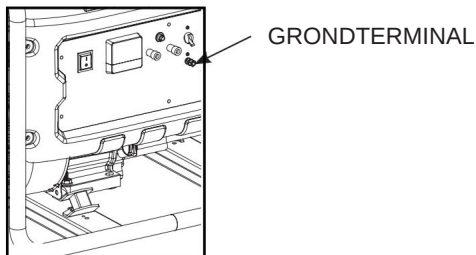

7. Oliewaarschuwingssysteem

Het oliewaarschuwingssysteem is speciaal ontworpen om motorschade veroorzaakt door onvoldoende olie in het carter te voorkomen. Wanneer het oliepeil in het carter onder de veilige limiet zakt, schakelt het oliewaarschuwingssysteem de motor automatisch uit om schade aan de motor te voorkomen.

De generatorschakelaar blijft in de AAN-positie staan.

4. WERKING VAN DE GENERATOR


WERKOMGEVING VAN DE GENERATOR

- Temperatuur: $-15^{\circ}\text{C} \sim 40^{\circ}\text{C}$
- Vochtigheid: minder dan 95%
- Hoogte boven zeeniveau: minder dan 1.000 meter
(Als het werkingsgebied meer dan 1.000 meter boven zeeniveau ligt, wordt de output capaciteit zal lager zijn.)

1. Aansluiten op een stroomvoorziening thuis


Wanneer de generator op het elektriciteitsnet thuis wordt aangesloten, moet de aansluiting worden uitgevoerd door een gekwalificeerde elektricien. Na installatie moet de verbinding zorgvuldig worden gecontroleerd en getest op veiligheid en betrouwbaarheid.

Als de generator niet correct wordt geïnstalleerd, kan deze de generator beschadigen, aangesloten elektrische apparatuur beschadigen of breken of brand veroorzaken.

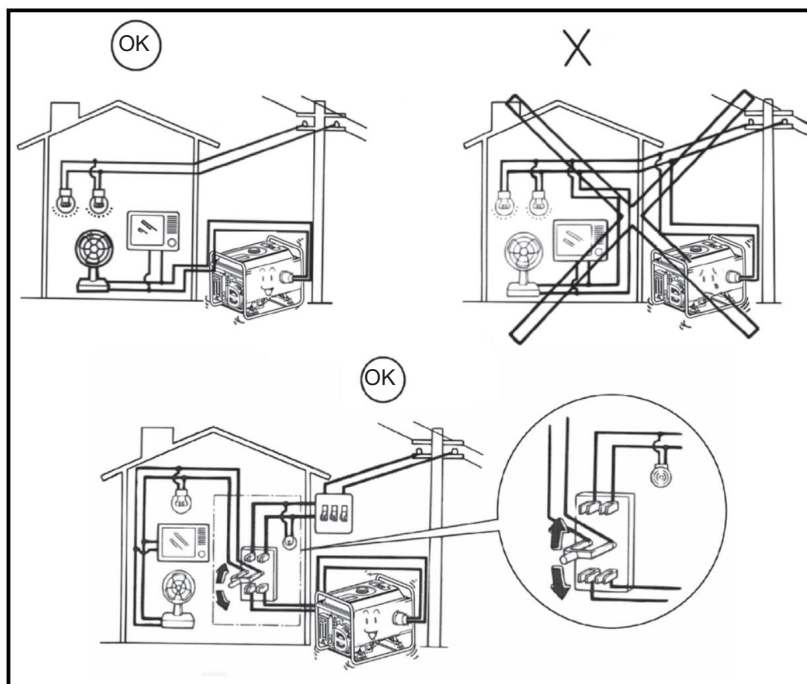

2. Aarding van de generator

Om elektrische schokken als gevolg van misbruik door defecte apparaten te voorkomen, moet de generator worden geaard met een geïsoleerde kabel.

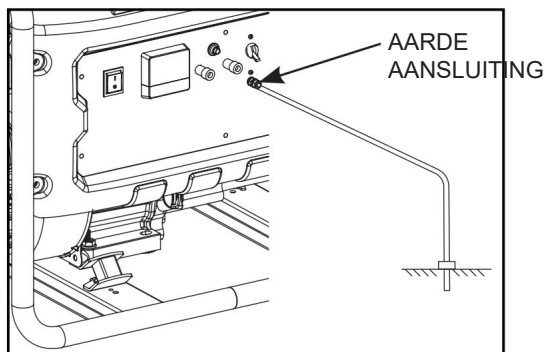


3. Wisselstroom

Voordat u de generator start, moet u ervoor zorgen dat het totale stroomverbruik van alle gecombineerde belastingen (resistief, capacitief en inductief) het nominale vermogen van de generator niet overschrijdt.

KENNISGEVING

Overbelasting zal de levensduur van de generator aanzienlijk verkorten.

Wanneer u meerdere belastingen of apparaten op de generator aansluit, sluit dan eerst de hoogste belasting aan. Gevolgd door de op een na hoogste belasting, en sluit alle verdere belastingen één voor één aan, elk met een lager startvermogen dan de voorgaande.

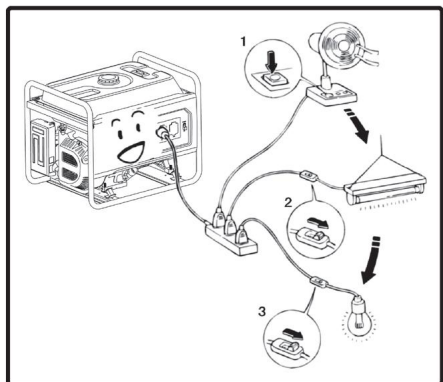

Over het algemeen hebben capacatieve en inductieve belastingen, vooral motoraangedreven apparaten, een hoge piekstroom bij het starten. De volgende tabel is een referentie voor het aansluiten op typische elektrische huishoudelijke apparaten.

Type	Wattage		Typisch apparaat	Voorbeelden		
	Begin gevaardeerd			Apparaat	Startwaardering	
Gloeilamp Verwarmingsapparaat	X 1	X 1	 Gloeilamp Lamp  Tv	 Gloeilamp Lamp 100W	100 VA (W)	100 VA (W)
Fluorescerende lamp	X 2	X 1,5	 Fluorescerende lamp	 Fluorescerende lamp 40 W	80 VA (W)	60 VA (W)
Motoraandrijfapparaat X 3-5 X 2			 Koelkast  Elektrische ventilator	 Koelkast 150 W	450- 750 VA (W)	300 VA (WA)

4. Gelijkstroom

DC-AANSLUITINGEN


De DC-terminals worden gebruikt om DC-belastingen met een lager vermogen van stroom te voorzien en andere batterijen op te laden.

De aansluitingen zijn als zodanig gekleurd: rood om de positieve (+) aansluiting te identificeren en zwart om de negatieve (-) aansluiting te identificeren.

Belastingaansluitmethode: De belasting moet worden aangesloten op DC-klemmen met de juiste polariteit (positieve belasting naar positieve DC-terminal en negatieve naar negatieve DC-terminal van belasting).

DC-OVERSTROOMBEVEILIGING

De DC-overstroombeveiliging wordt automatisch uitgeschakeld wanneer het DC-circuit overbelast is of er sprake is van een slechte verbinding. Als de indicator in de knop van de DC-overstroombeveiliging naar buiten springt, geeft dit aan dat de DC-overstroombeveiliging is uitgeschakeld. Wacht een paar minuten en druk vervolgens de knop in om terug te keren naar de "AAN"-positie.

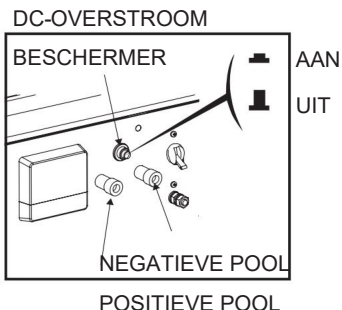

5. CONTROLE VOOR HET GEBRUIK

1. Motorolie

KENNISGEVING


Motorolie is een belangrijke factor die de prestaties en levensduur van de motor beïnvloedt. Niet-reinigende en 2-taktmotoroliën beschadigen de motor en worden niet aanbevolen. Controleer het oliepeil vóór elk gebruik terwijl de generator op een vlakke ondergrond staat en de motor niet draait.

Aanbevolen motorolie:

4-takt benzinemotorolie

SF onder API-serviceclassificatie

of SAE10W-30 (equivalent aan SG-klasse).

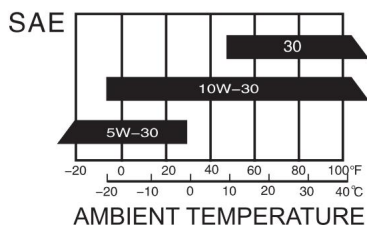



Methode voor het controleren van het motoroliepeil:

Verwijder de olievuldop en veeg de peilstok schoon om deze schoon te maken.

Controleer het oliepeil door de peilstok in de vulopening te steken zonder deze vast te draaien.

Als het peil laag is, vult u de aanbevolen motorolie bij tot het oliepeil de bovenste markering op de peilstok bereikt.

Vergeet na het toevoegen van de olie niet de peilstok weer terug te plaatsen en stevig vast te draaien.

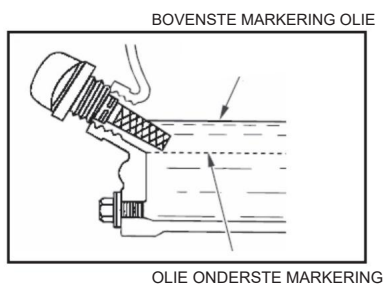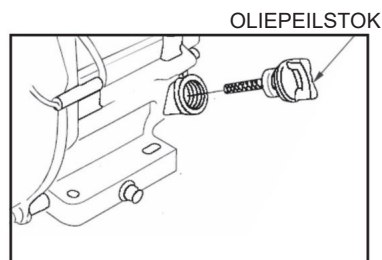


2.

Brandstof Gebruik benzine met een octaangetal ≥ 90 .

Gebruik nooit een olie/benzinemengsel of benzine die onzuiverheden bevat.

- 1) Controleer de brandstofpeilometer.
- 2) Vul de tank bij als het brandstofniveau laag is. Laat het brandstofniveau niet stijgen boven de schouder van de brandstofzeef.
- 3) Plaats na het tanken de dop van de brandstoftank terug en schroef deze vast.

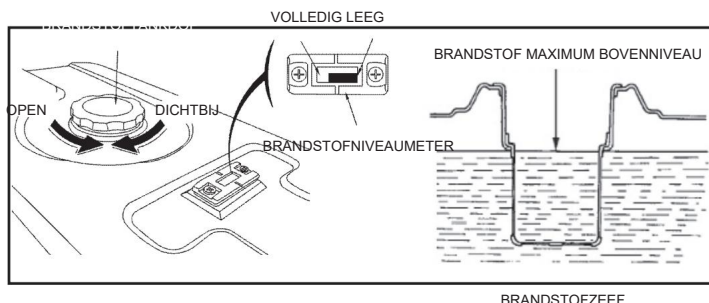

WAARSCHUWING

- Tank brandstof in een goed geventileerde ruimte terwijl de motor is uitgeschakeld. Rook nooit en laat geen vlammen of vonken toe in de ruimte waar de motor wordt bijgetankt of waar benzine wordt opgeslagen.
- Vul de brandstoftank niet te vol.
- Vermijd herhaald of langdurig contact met de huid en het inademen van brandstof damp.
- Zorg ervoor dat kinderen niet in contact komen met brandstof.
- Gebruik nooit een olie/benzinemengsel of benzine die onzuiverheden bevat.
- Gebruik nooit oude of verontreinigde benzine.
- Zorg ervoor dat er geen vuil of water in de brandstoftank komt.

6. STARTEN VAN DE MOTOR

1. Repeteerstarter

- 1) Verwijder alle belastingen aan de uitgangszijde.
- 2) Draai de brandstofklep naar de positie “=AAN”.
- 3) Zet de AC-stroomonderbreker in de “UIT”-positie.
- 4) Draai de chokehendel naar de stand “CLOSE”.

KENNISGEVING

Sluit de choke niet wanneer u de motor in warme toestand start.

- 5) Zet de generatorschakelaar in de “AAN”-positie.
- 6) Trek aan de startergreep totdat u weerstand voelt en trek hem vervolgens krachtig naar buiten.
- 7) Draai de chokehendel naar de stand “OPEN” nadat de motor is gestart warm.
- 8) Gebruik geen elektrische apparaten voordat u de stroomonderbreker in de “AAN”-positie hebt gezet.

2. Elektronische starter

Zet de generatorschakelaar in de stand voor elektrisch starten en houd deze maximaal 5 seconden of korter vast als de motor is gestart. Als het starten mislukt, laat u de schakelaar los en wacht u 10 seconden voordat u deze opnieuw gebruikt.

Als de snelheid van de startmotor snel daalt nadat u de schakelaar enige tijd ingedrukt heeft gehouden, betekent dit dat de accu moet worden opgeladen.

7. DE MOTOR STOPPEN

- 1) Zet de AC-stroomonderbreker in de “UIT”-positie.
- 2) Zet de generatorschakelaar in de “UIT”-positie.
- 3) Draai de brandstofklep naar de “UIT”-positie.

KENNISGEVING

Om de motor in een noodgeval te stoppen, zet u de generatorschakelaar in de stand “OFF”.

8. ONDERHOUD

De motor moet goed worden onderhouden om ervoor te zorgen dat de werking ervan veilig, zuinig en probleemloos is en om de uitstoot tot een minimum te beperken.

Om uw benzinemotor in goede staat te houden, moet deze periodiek worden onderhouden. De volgende onderhoudsschema's en routine-inspectieprocedures moeten zorgvuldig worden gevolgd.

Item \ Frequentie		Elke keer	Eerste maand of eerste 20 bedrijfsuren	Daarna elke 3 maanden of elke 50 bedrijfsuren	Elk jaar of elke 100 bedrijfsuren
Motorolie	Controleren - Bijvullen	X			
	Vervangen		X	X	
Reductietandwielolie (indien aanwezig)	Controle van het oliepeil	X			
	Vervangen		X	X	
Luchtfilterelement	Rekening	X			
	Schoon		X		
	Vervangen			X	
Statiegeldbeker (indien aanwezig)	Schoon				X
Bougie	Controleren - aanpassen				X*
Vonkenvanger	Schoon			X	
Stationair draaien (indien aanwezig)	** Controleren - afstellen				X
Klepspeling **	Controleren - aanpassen				X
Brandstoftank & brandstoffilter **	Schoon				X
Brandstofleiding	Rekening	Elke 2 jaar (indien nodig wijzigen)			
Cilinderkop, zuiger	Koolstof opruimen**	Elke 250 uur			

* Deze items moeten worden vervangen als vervanging nodig is.

** Deze items moeten worden onderhouden en gerepareerd door onze geautoriseerde dealer, tenzij de eigenaar over het juiste gereedschap beschikt en bedreven is in mechanisch onderhoud.

KENNISGEVING

- Als de generator vaak onder hoge temperatuur of zware belasting werkt, ververs dan de olie elke 25 uur.
- Als de motor vaak draait in stoffige of andere zware omstandigheden, maak dan het luchtfilter elke 10 uur schoon; Vervang indien nodig het luchtfilterelement elke 25 uur.
- Wanneer de onderhoudsperiode wordt omschreven als een periode of een bepaald aantal uren, houd u dan aan wat zich het eerst voordoet.
- Als u de geplande tijd voor onderhoud aan uw motor heeft gemist, doe dat dan zo spoedig mogelijk.

WAARSCHUWING

Zet de motor af voordat u onderhoudswerkzaamheden uitvoert. Zet de generator op een vlakke ondergrond en verwijder de bougiedop om te voorkomen dat de motor start. Laat de motor nooit draaien in een slecht geventileerde ruimte of een andere afgesloten ruimte; zorg voor een goede ventilatie in de werkruimte. De uitlaatgassen van de motor kunnen giftige CO bevatten; inademing kan shock, bewusteloosheid en zelfs de dood veroorzaken.



1) Motorolie verversen

Tap de olie af terwijl de motor warm is, zodat het volledig en snel kan worden afgetapt.

- 1) Verwijder de oliepeilstok en de aftapplug om de olie af te tappen.
- 2) Plaats de aftapplug terug en draai de plug vervolgens stevig vast.
- 3) Vul olie bij en controleer het oliepeil.

Olie capaciteit:

5,5 kW	1L
6,0 kW	1L
8,0 kW	1,3L

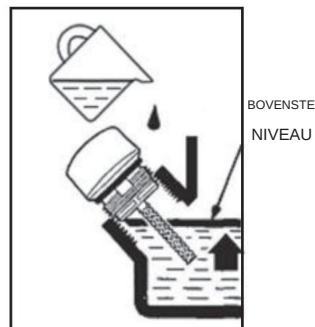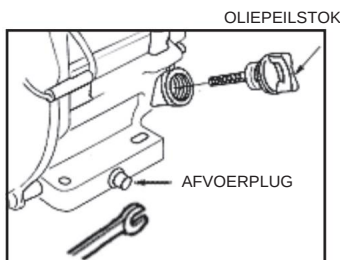

WAARSCHUWING

Gebruikte motorolie kan huidkanker veroorzaken als deze herhaaldelijk en langdurig in contact komt met de huid. Hoewel dit onwaarschijnlijk is, tenzij u dagelijks met gebruikte olie omgaat, is het toch raadzaam om uw handen zo snel mogelijk grondig te wassen met water en zeep nadat u met gebruikte olie heeft gewerkt.

Voer gebruikte motorolie af op een manier die milieuvriendelijk is. Wij raden u aan een afgesloten container te gebruiken om de gebruikte olie naar uw plaatselijke benzinestation of recyclingcentrum te brengen voor terugwinning. Gooi het niet in de prullenbak en gooi het niet op de grond.

2) Luchtreinigerservice

Een vuil luchtfilter beperkt de luchtstroom naar de carburateur. Om defecten aan de carburateur te voorkomen, dient u het luchtfilter regelmatig te onderhouden. Voer vaker onderhoud uit als de generator in extreem stoffige omgevingen wordt gebruikt.

WAARSCHUWING

Het gebruik van benzine of ontvlambaar oplosmiddel om het filterelement schoon te maken kan brand of een explosie veroorzaken. Gebruik alleen zeepsop of een niet-ontvlambaar oplosmiddel.

KENNISGEVING


Laat de generator nooit draaien zonder luchtfilter. Het zal leiden tot snelle slijtage van de motor.

1) Open de luchtfilterclip en open het luchtdeksel. Controleer het luchtfilterelement of het compleet en schoon is.

2) Als het luchtfilterelement vuil is, maak het dan schoon:

Was het luchtfilterelement in een oplossing van huishoudelijk schoonmaakmiddel en warm water, spoel het vervolgens grondig af of was het in een niet-ontvlambaar oplosmiddel of oplosmiddel met een hoog vlampunt. Druppel een paar druppels luchtfilterolie op het element en knijp de overtollige olie eruit.

3) Plaats het luchtfilterelement en het deksel terug.

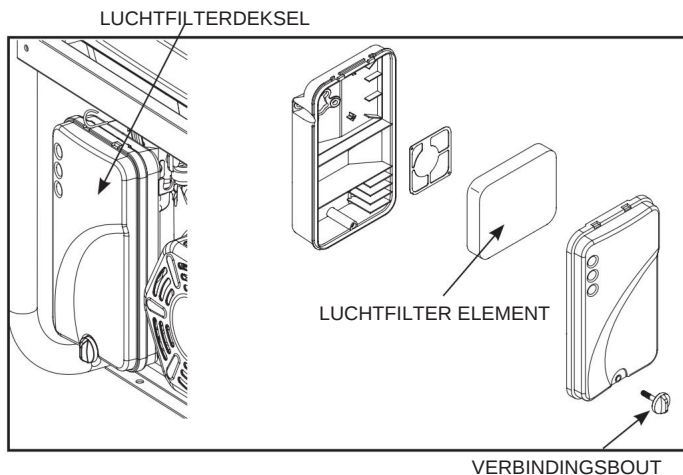


3) Reiniging van de

brandstofbezinkselbeker 1) Draai de brandstofkraan naar de "UIT"-positie. Verwijder de sedimentbeker, de O-ring en de zeef volgens de richting van de pijl.

2) Reinig de sedimentbeker, O-ring en zeef in een niet-ontvlambaar oplosmiddel of oplosmiddel met een hoog vlampunt.

3) Plaats de O-ring en zeef terug en schroef de sedimentbeker terug.

4) Draai de brandstofklep op "AAN" en controleer op lekkage.

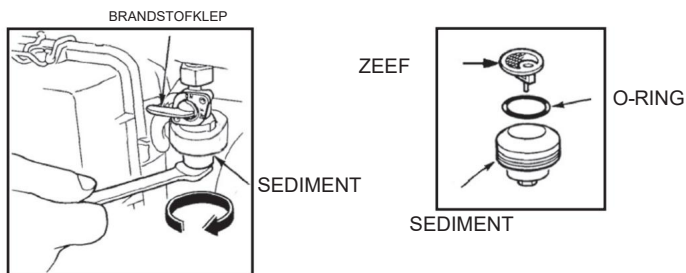

4) Onderhoud van bougies

Aanbevolen bougies: F6TC, E7RTC(1kW) of andere equivalenten.

Gebruik een bougie met een geschikt warmtebereik.

1) Verwijder de bougiedop.

2) Gebruik een bougiesleutel om de bougie te verwijderen.



3) Inspecteer de bougie visueel om te zien of de isolator gebarsten is
vervang hem dus door een nieuwe bougie.

4) Meet de plugafstand met een voelmaat. Corrigeer indien nodig door de zij-elektrode voorzichtig te buigen. De opening moet 0,7-0,8 mm zijn.

5) Controleer de bougieering om te zien of deze goed is.

6) Plaats de bougie terug, draai hem vast met de bougiesleutel en sla op de ring.

Plaats de bougiedop nauwkeurig terug.

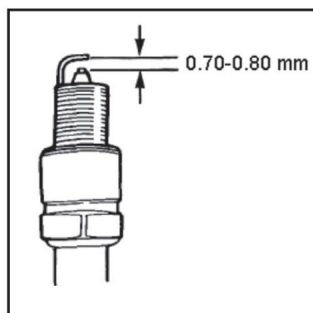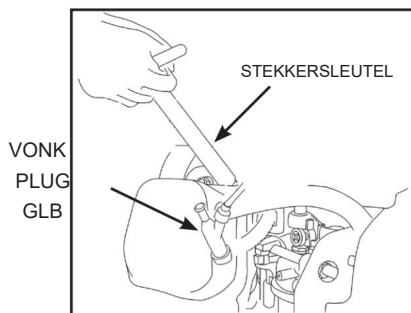


5) Batterij

KENNISGEVING

Sluit de positieve en negatieve polen van de accu niet omgekeerd aan (let op de + en - markeringen). Sluit bij het aansluiten eerst de positieve pool en vervolgens de negatieve pool aan. Bij het loskoppelen eerst de negatieve pool en daarna de positieve pool loskoppelen. Als dit wordt genegeerd, kan dit ernstige schade aan de generator en/of de accu zelf veroorzaken.

Controleer het elektrolyt in elke batterijcel om te zien of de vloeistof zich tussen de onderste en bovenste markering bevindt. Als het vloeistofpeil onder de onderste markering staat, draait u de dop eraf en voegt u gedestilleerd water toe tot aan de bovenste markering. De vloeistof in elke cel moet op ongeveer hetzelfde niveau worden gehouden.

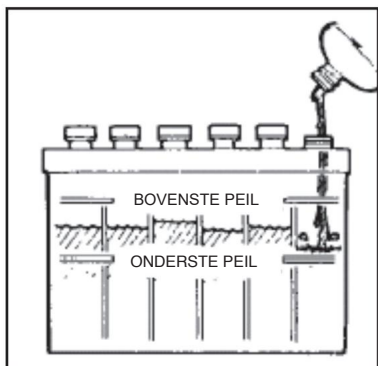

WAARSCHUWING

Als de onderhoudsprocedures voor de batterij niet correct worden gevolgd, bestaat er gevaar voor verbranding of explosie. De batterij kan ontvlambaar gas vrijgeven. Vul de batterij bij in een goed geventileerde ruimte en laat de cellen niet overstromen.


9. OPSLAG

WAARSCHUWING

Om verbranding of brand als gevolg van contact met een heet onderdeel van de generator te voorkomen, mag u de generator niet inpakken en opbergen voordat deze is afgekoeld.

Als de generator voor langere tijd moet worden opgeslagen, zorg er dan voor dat de opslagruimte schoon en droog is.

- 1) Tap de resterende brandstof af uit de generator. Reinig de zeef, de O-ring en het bezinskel en plaats ze vervolgens weer goed terug. Tap de brandstof uit de carburateur af door de aftapplug los te draaien, plaats hem vervolgens terug en draai de carburateurbout vast.

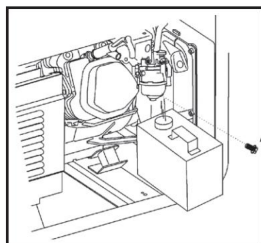

AFTAPPLUG BOUT


WAARSCHUWING

Benzine en benzinedampen zijn onder bepaalde omstandigheden uiterst brandbaar en explosief. Tap de brandstof af in een goed geventileerde ruimte terwijl de motor is uitgeschakeld. Tijdens deze procedure mag u nooit roken en geen vlammen of vonken in de omgeving toelaten.


- 2) Schroef de oliepeilstok los en draai de aftapplug van het carter om de olie volledig af te tappen. Draai vervolgens de aftapplug terug en voeg verse olie toe tot aan de bovenste markering. Plaats tenslotte de oliepeilstok weer goed terug.
- 3) Verwijder de bougie en giet er ongeveer een eetlepel schoon in motorolie in de cilinder. Laat de motor enkele omwentelingen draaien om de olie te verdelen en plaats vervolgens de bougie terug.
- 4) Trek langzaam aan de startgreep totdat u weerstand voelt. Laat de inlaat- en uitlaatkleppen in de "CLOSE"-positie staan.
- 5) Bewaar de generator in een schone ruimte.

10. PROBLEMEN OPLOSSEN


Motor kan niet starten:

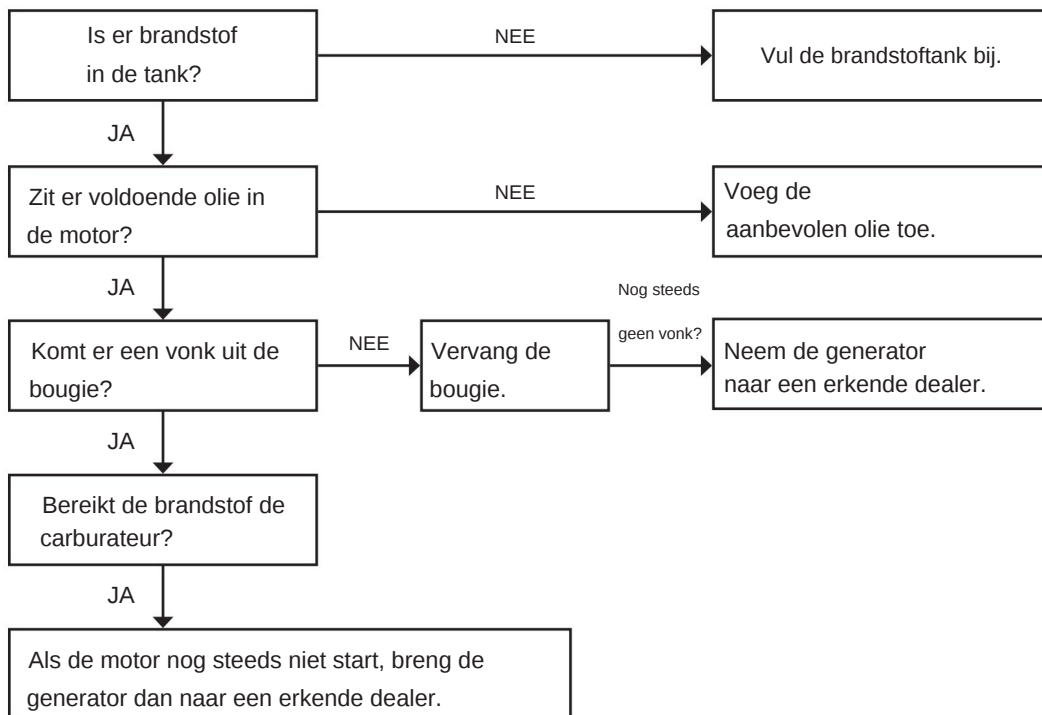

Geen voeding:

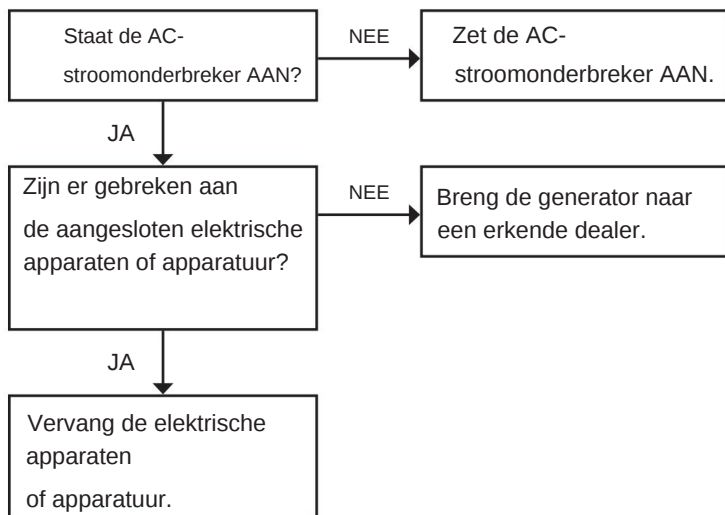

11. BEDRADINGSSCHEMA

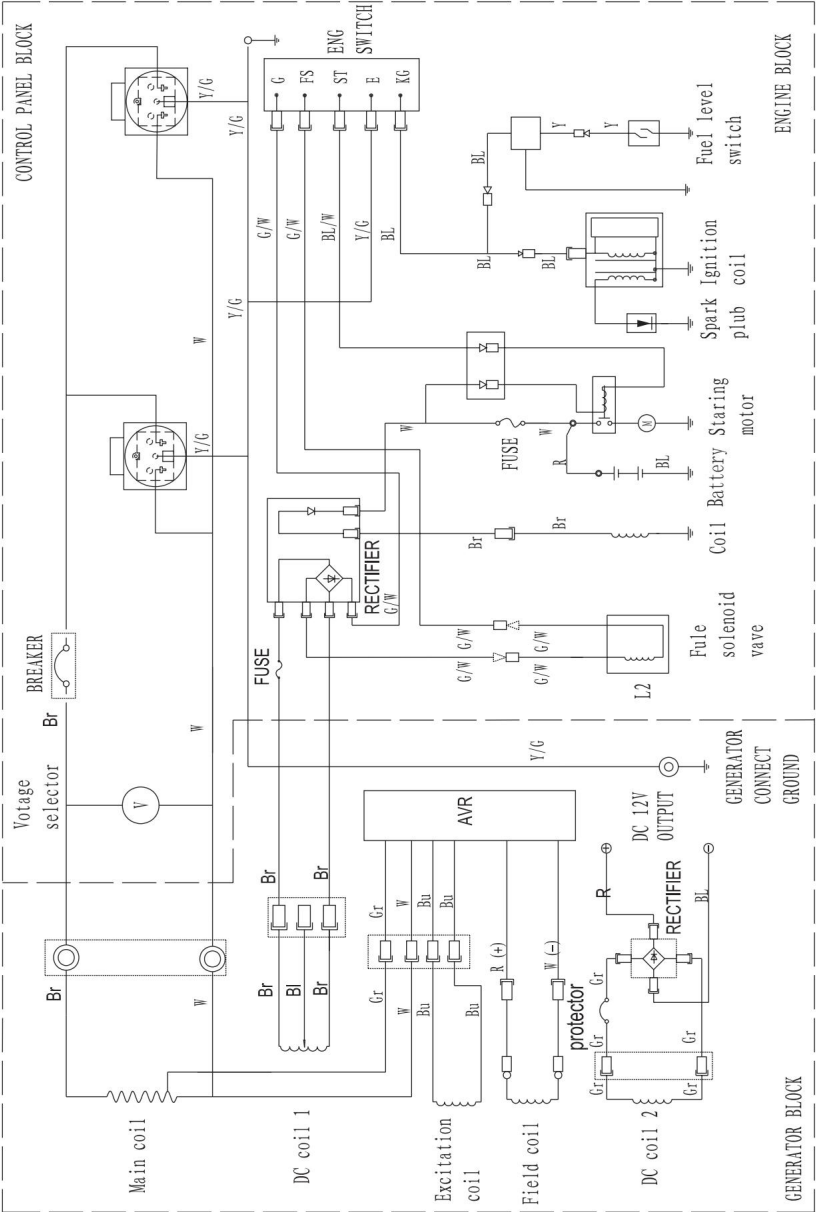

BL	Black	R	red
Y	yellow	W	white
BL	blue	Br	Brown
G	green	Gr	Gray

ENG SWITCH



KG	E	ST	G	FS
OFF	○	○	○	○
ON	○	○	○	○
START	○	○	○	○

12. SPECIFICATIES

	Item	DO5500E	DO6000E	DO8500E
Motor	Motor	R420	R420	€ 500,-
	Motor type	Enkele cilinder, 4-takt, geforceerde luchtkoeling, OHV		
	Verplaatsing (cc)	420	420	500
	Ontstekingsmodus	Getransistoriseerde magneet		
	Brandstofvolume (L)	25	25	25
	Brandstofverbruik (g/kw.u)	ȳ374	ȳ374	ȳ374
	Doorlopende tijd (uur)	7	7	5
	Oliecapaciteit (L)	1	1	1.3
Generator	Spanning (DC) (V)	12		
	Stroom (DC) (A)	8.3		
	Nominale frequentie (Hz)	50		
	Nominale spanning (V)	110.120.220.230.240.110/220.115/230		
	Nominaal uitgangsvermogen (kW)	5,0	5.5	8,0
	Maximaal uitgangsvermogen (kW)	5.5	6,0	8.5
Generator set	Lengte (mm)	684		
	Breedte (mm)	562		
	Hoogte (mm)	559		
	Netto gewicht / kg)	83	85	96
	Fase	Enkel	Enkel	Enkel / Drie fase
Accessoire • = Beschikbaar	Grote luchtreiniger	•	•	•
	Grote uitlaatdemper	•	•	•
	Grote brandstoftank	•	•	•
	Brandstofmeter	•	•	•
	Voltmeter	•	•	•
	Automatische spanningsregelaar (AVR)	•	•	•
	Oliewaarschuwingssysteem	•	•	•
	Niet-zekeringbreker	•	•	•
	Accessoire voor elektrisch starten	•	•	•

13. WIELEN (OPTIONEEL)

Afhankelijk van uw generatortype:

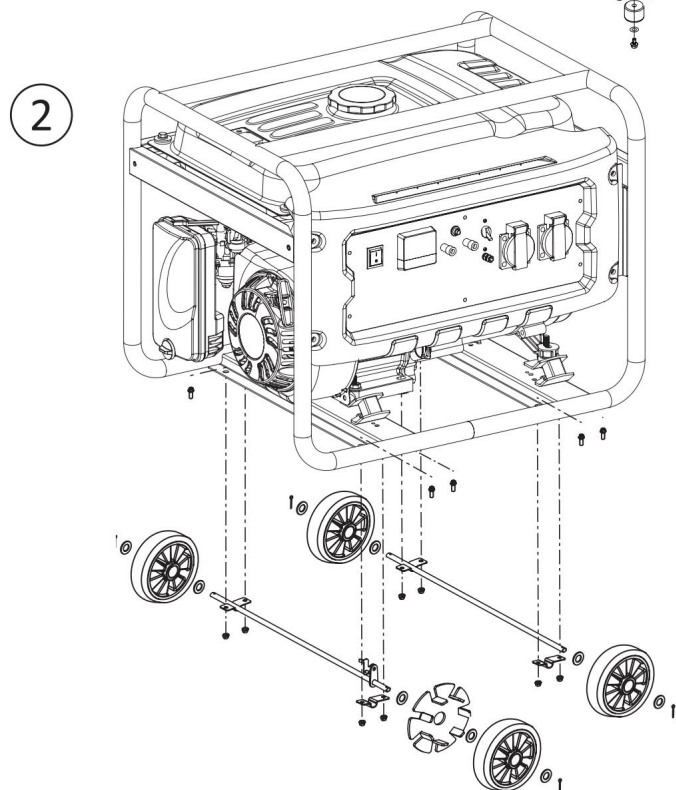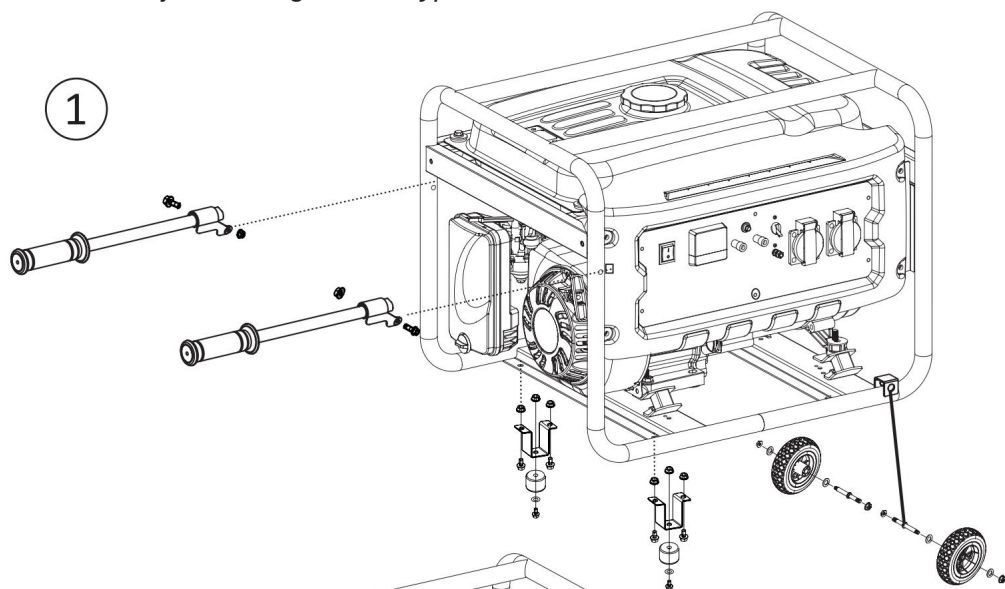

14. VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING



CONFORMITEITSVERKLARING DO5500E / DO6000E / DO8500E - BenzINEGENERATOR

(NL) Wij verklaren onder eigen verantwoordelijkheid dat dit product in orde is conformiteit met richtlijn 2006/42/EG van het Europees parlement en de raad van 17 mei 2006 betreffende de beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur is conform en in overeenstemming met de volgende normen en voorschriften:

(DE) Der Hersteller erklärt eigenverantwortlich, dass dieses Produkt der Richtlijn 2006/42/EG van de Europese parlementen en de rats van 17 mei 2006, de eerste poging tot het beste gebruik van stoffen in elektrische en elektronische apparaten. de volgende Standards und Vorschriften entspricht:

(NL) Wij verklaren onder onze volledige verantwoordelijkheid dat dit product voldoet aan de conform Richtlijn 2006/42/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 juni 2006 betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur en in overeenstemming is voldaan aan de volgende standaarden en regelgevingen:

(FR) Onze déclarations ne sont plus responsables pour le produit. Het is conform de volgende normen en richtlijnen: het is conform Richtlijn 2006/42/EG van het Europese Parlement en de Raad van 17 mei 2006 betreffende de beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur.

(ES) Verklart dat het nu een exclusieve verantwoordelijkheid is dat dit product volstaat met de volgende normen en functionele normen: conform de Richtlijn 2006/42/EC van het Europese Parlement en de Consejo van 17 mei 2006 sinds de gebruiksbeperking Bepaal of u elektrische en elektronische apparatuur kunt gebruiken.

(IT) Dichiariamo, la mia esclusiva responsabilità, che il prodotto Conform alle normative e seguenti regolazioni: Conform de richtlijn 2006/42/EC van het Europese Parlement en de Consiglio dell'17 Maggio 2006 is de limiet van het gebruik van bepaalde pericolose apparaten elektrisch en elektronisch.

EN ISO 8528-13, EN 60204-1, 2006/42/EG, 2014/35/EU

Erp, 01-02-2023

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Willem van den Crommenacker'.

Willem van den Crommenacker
Directeur

KEM EUROPE - Hoogven 11 - 5469 EM Erp - Nederland

Alle informatie in deze publicatie is gebaseerd op de meest recente productinformatie die beschikbaar was op het moment van druk. De inhoud van deze handleiding kan afwijken van de werkelijke onderdelen als gevolg van revisies en andere wijzigingen. Ons bedrijf behoudt zich het recht voor om op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving en zonder enige verplichting wijzigingen aan te brengen. Niets uit deze publicatie mag worden gereproduceerd zonder schriftelijke toestemming van ons bedrijf. Deze handleiding moet worden beschouwd als een permanent onderdeel van de generator en moet bij de generator worden gevoegd als deze wordt doorverkocht.